





DISCRETO softclose

Technische Fiche

MONTAGEHANDLEIDING

DISCRETO SCHUIFDEURBESLAG


Montage softclose-activator in profiel op
200mm van begin/einde profiel

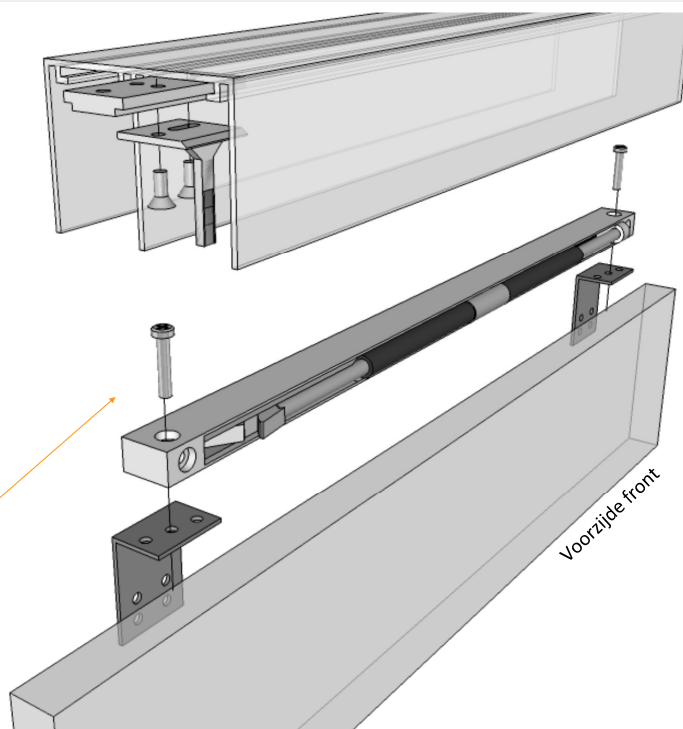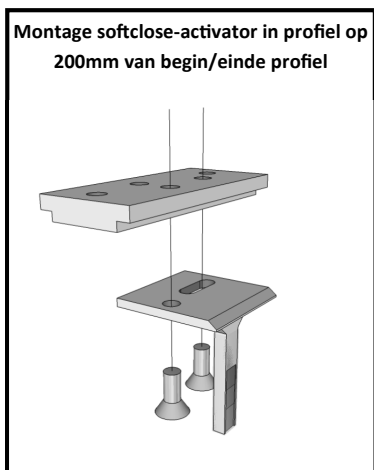

Opgelet!


Softclose eerst op winkelhaken monteren alvorens
deze te bevestigen op de deur.

De lengte van de schroeven zorgen voor
de juiste hoogte van de softclose

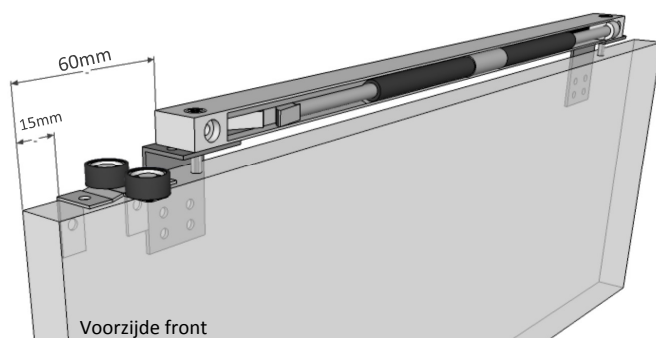

Plaatsing bovenwielen + softclose

Achterzijde front
bevestiging wielen + vulcan sticker
Infrezing 7mm diep

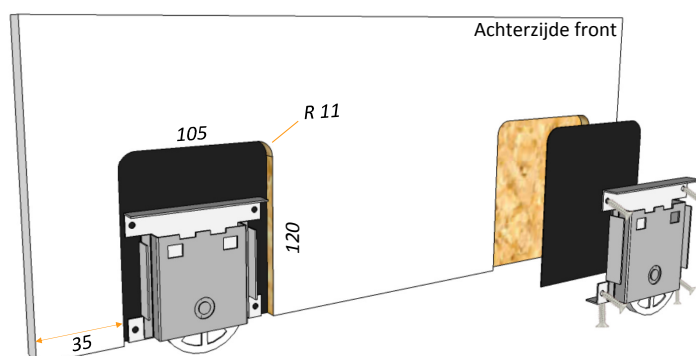





DISCRETO softclose


Technische Fiche

MONTAGEHANDLEIDING

OPGELET: de onderrail dient 10mm naar achter geplaatst te worden ten opzichte van de bovenrail

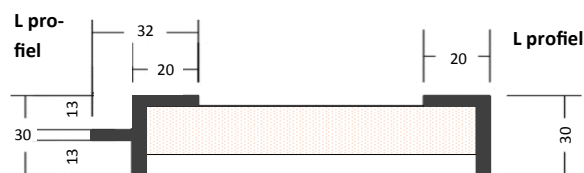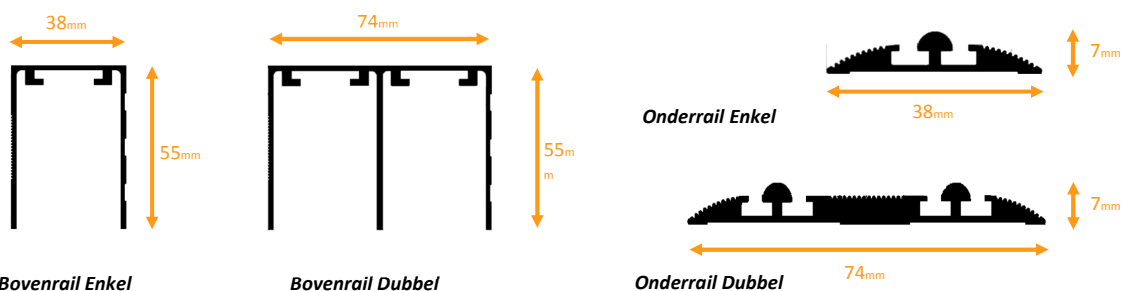

Afmetingen opstaande profielen

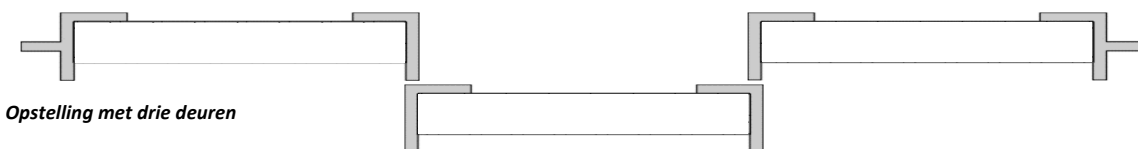

Hoogtematen deurpaneel

- ! MET softclose = Inbouwhoogte - 61mm
- ! ZONDER softclose = Inbouwhoogte - 56mm

OPGELET: de onderrail dient 10mm naar achter geplaatst te worden ten opzichte van de bovenrail

Berekening breedte deuren -> totale breedte / aantal deuren +

2 deuren		+ 10 mm/deur
3 deuren		+ 13 mm/deur
4 deuren		+ 15 mm/deur
4 deuren		+ 10 mm/deur
5 deuren		+ 16 mm/deur
6 deuren		+ 17 mm/deur

