

# DISCRETO

Technische Fiche





**DU PONT**  
HANDEL EN MAATWERK

## MONTAGEHANDLEIDING


### DISCRETO SCHUIFDEURBESLAG

Montage softclose-activator in profiel op  
200mm van begin/einde profiel

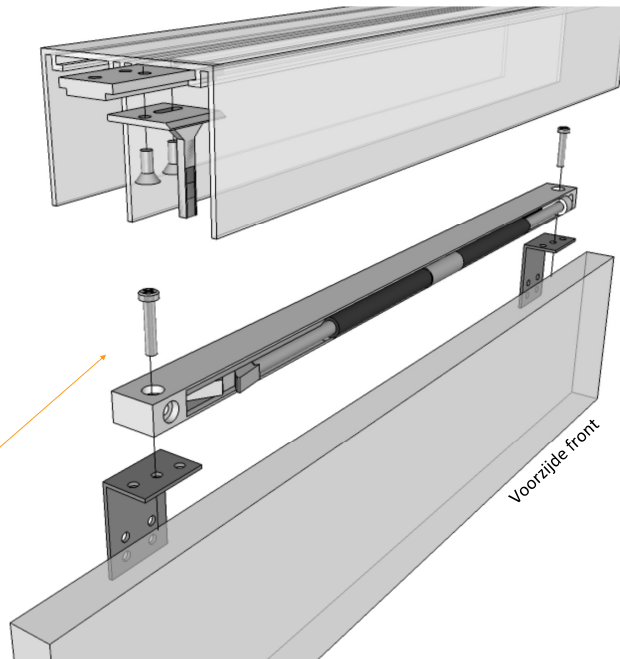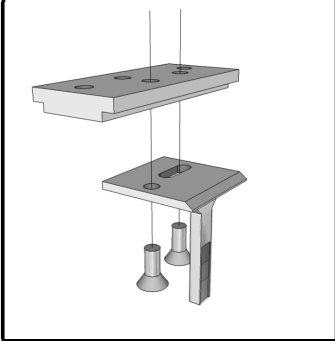


**Opgelet!**

Softclose eerst op winkelhaken monteren alvorens  
deze te bevestigen op de deur.  
De lengte van de schroeven zorgen voor  
de juiste hoogte van de softclose

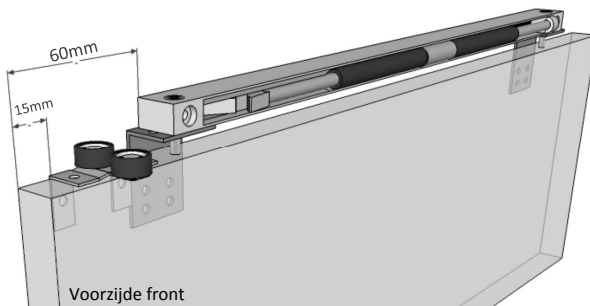

**Plaatsing bovenwielen + softclose**

**Achterzijde front**  
bevestiging wielen + vulcan sticker  
Infrezing 7mm diep

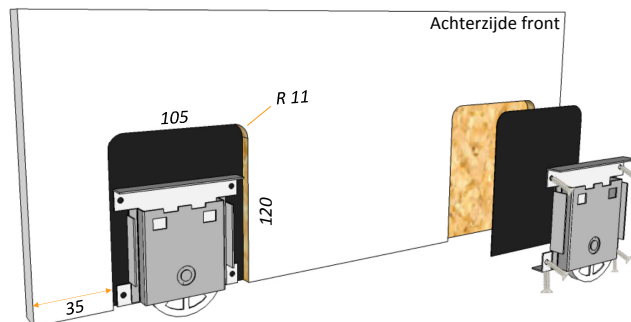




# DISCRETO


Technische Fiche

## MONTAGEHANDLEIDING

**OPGELET:** de onderrail dient 10mm naar achter geplaatst te worden ten opzichte van de bovenrail

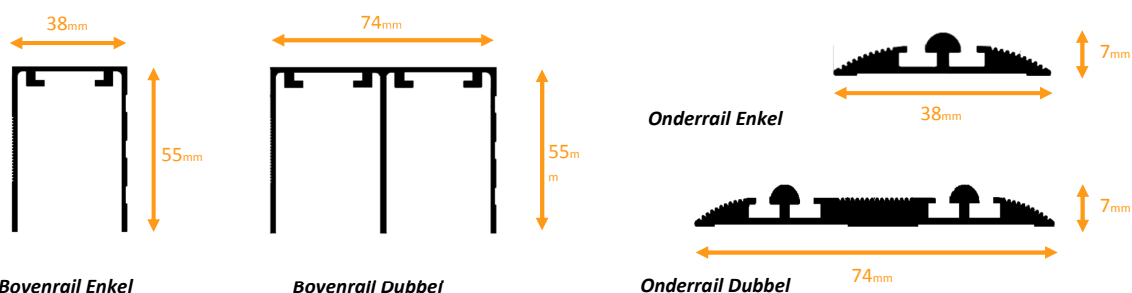

Afmetingen opstaande profielen

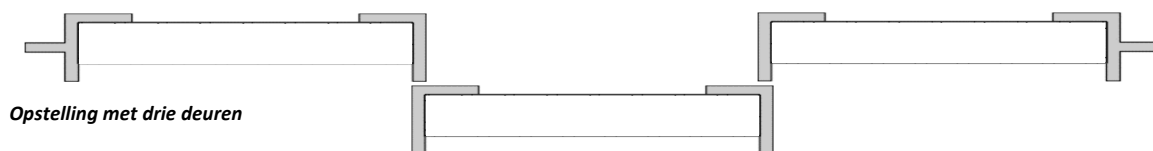

### Hoogtematen deurpaneel

- ! **MET softclose** =      Inbouwhoogte - 61mm
- ! **ZONDER softclose** =      Inbouwhoogte - 56mm

**OPGELET:** de onderrail dient 10mm naar achter geplaatst te worden ten opzichte van de bovenrail

### Berekening breedte deuren -> totale breedte / aantal deuren +

2 deuren		+ 10 mm/deur
3 deuren		+ 13 mm/deur
4 deuren	(geschrinkt)	+ 15 mm/deur
4 deuren	( <b>niet</b> geschrinkt)	+ 10 mm/deur
5 deuren		+ 16 mm/deur
6 deuren		+ 17 mm/deur

